

Mojo 2 (4.4mm) メニューボタンの色と機能 調整するには、「+」「-」ボリュームボタンを使用します。

メニューボタンの色 ボリュームボタンの機能

 ----- 小音量レンジ

 ----- 大音量レンジ

 ----- + クロスフィード
----- - 輝度調整

 ----- + 低音 20 Hz 増
----- - 低音 20 Hz 減

 ----- + 低音 125 Hz 増
----- - 低音 125 Hz 減


メニューボタンの色	ボリュームボタンの機能
	+ 高音 3 kHz 増 - 高音 3 kHz 減
	+ 高音 20 kHz 増 - 高音 20 kHz 減
	両押し + ロック/アンロック*
	----- USB-C充電オン/オフ**

*Mojo 2 (4.4mm)のロックを解除するには、「+」ボタンと「-」ボタンを同時に押し、すぐにMenuボタンを押します。これでMojo 2 (4.4mm)のロックが解除され、音量設定に戻ります。Mojo 2 (4.4mm)を工場出荷時の状態に戻すには、Menuボタンを1回押し、すぐに「+」ボタンと「-」ボタンを同時に押します。

**「+」ボタンと「-」ボタンが緑に表示されている場合、Mojo 2 (4.4mm)はUSB-C充電モードになっています。「+」ボタンと「-」ボタンが赤く表示されている場合、USB-C充電はオフになっています。「+」ボタンまたは「-」ボタンを押すとモードが切り替わります。

Mojo₂ (4.4 mm)

Portable DAC/headphone amplifier

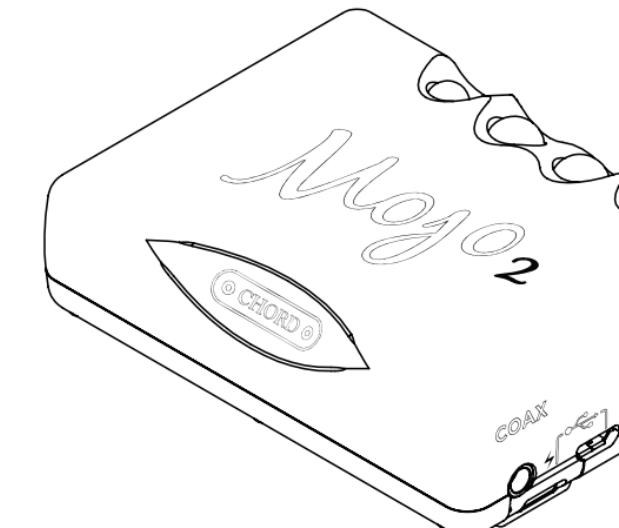

日本語マニュアルが必要な場合は、以下のQRコードをスキャンしてください。それ以外の場合は、以下の手順に従ってクイックセットアップしてください。



1.0 充電

最適なパフォーマンスを得るために、使用前にフル充電してください。Micro-USBまたはUSB-Cケーブルを充電ポートに接続し、給電します。常時接続時は紫色＝デスクトップモードになります。

2.0 入力

Micro-USBまたはUSB-C、オプティカル、コアキシャル経由でデジタル機器を接続します。Mojo 2 (4.4mm)は音楽再生の入力を自動選択し、優先順序はUSB、コアキシャル、オプティカルの順となります。



3.0 ヘッドホン接続

3.5mmまたは4.4mmのヘッドホンを2組(各1組)まで接続でき、各端子は個別に設定・調整可能ができます。4.4mmが優先されます。

4.4mmヘッドホンを接続する際は、音量が急上昇する恐れがあるため、必ず3.5mmヘッドホンを抜いてから4.4mmヘッドホンを接続してください。

4.0 電源オン

電源ボタンを点灯するまで押し続け、その後放します。ボタンの色が変わり、カチッと音がして使用可能になります。

5.0 音量調整

使用前に、「+」と「-」の両方が消灯するまで「-」ボリュームボタンを押し続けてください。音楽が再生されているときは、「+」で音量を快適なレベルまで安全に上げ、「-」で下げます。

